




AELN/ATEN/KLN


380169-2

Bruksanvisning (SV)

Käyttöohje (FI)

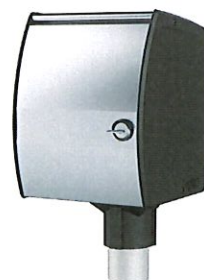

GARO®

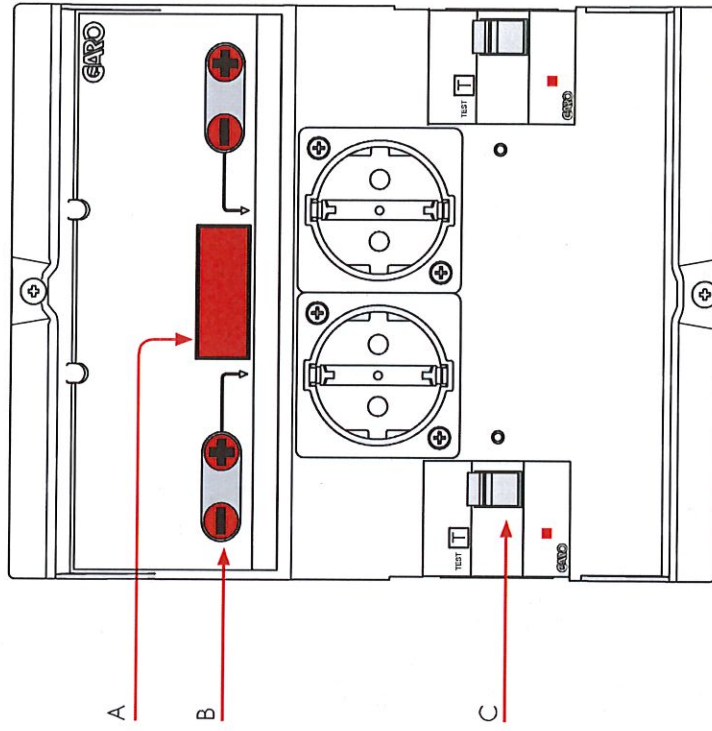

Svenska	Suomi
A Display	Näyttö
B Knappar	Painikkeet
C Personskyddsbyte (vissa modeller)	Henkilösuojakytkin (tietty mallit)

BRUKSANVISNING (SV)

Svenska

7

KÄYTTÖOHJE (FI)

Suomi

19

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bruksanvisning för AELN/ATEN

Funktioner

Inställning av tid

Inställning av avresetid Timer 1

Tillfällig el (gäller bara AELN)

Resetfunktion

Aktivering av Timer 2 (endast AELN, vissa modeller)



9
11
12
14
15
16
17

BRUKSANVISNING FÖR AELN/ATEN

AELN har temperaturstyrd tillslagstid som varierar mellan 0,5 h till max 3h före inställd avresetid, plus 30minuter efter. ATEN har fast tillslagstid på tre timmar före inställd avresetid.

Tidsinställningen är repeterande.

Bilvärmareuttaget är försett med 48 timmars kondensatorbackup, vilket innebär att inställda tider ligger kvar 48 timmar efter ett elavbrott.

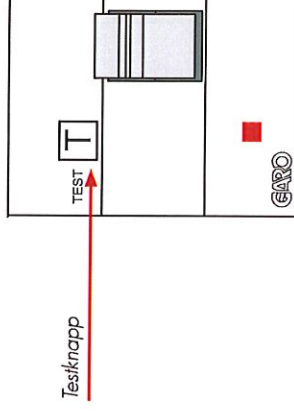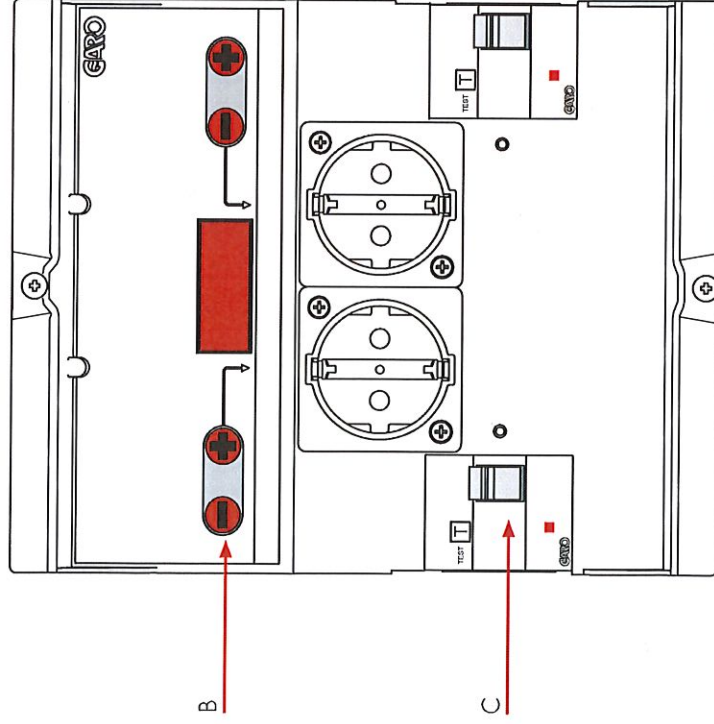


Funktioner

Knappar (B): För att stega tiden - (bakåt) eller + (framåt).

Personskyddsbrytare (C): Om denna är tillslagen skall vippan peka uppåt.
Test av personskyddsbrytaren utförs 2 ggr/år genom att trycka på testknappen.

Inställning av tid

Det är viktigt med rätt datuminställning för att få en automatiskt uppdatering mellan sommar- och vintertid.

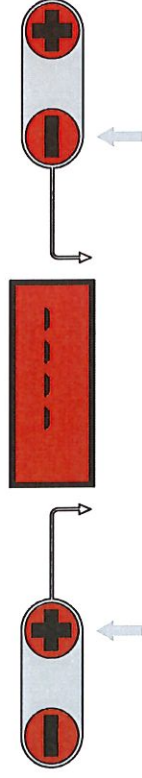

Det finns två sätt att komma in i tidsmenyn:

1. Vid uppstart
2. Genom att hålla in + och - knappar närmast displayen, samtidigt till fallet YEAR syns i displayen.



Steg 1 - Inställning år

För att ändra år så tryck på displayens vänstra knappar - (bakåt) eller + (framåt).
För att snabbsteiga tiden håll knappen intryckt.



Steg 2 - Inställning datum

Vid rätt årtal, vänta 3 sekunder så växlar displayen till månad och dag (MM:DD). Även detta ställs in på samma vis med displayens vänstra knappar - (bakåt) eller + (framåt).
Vänta ytterligare 3 sekunder för att komma till tidinställningen.



Steg 3 - Inställning tid

Vid rätt datum, vänta 3 sekunder så växlar displayen till tid (TIME).
Även detta ställs in på samma vis med displayens vänstra knappar - (bakåt) eller + (framåt).
Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är inställd.



Inställning av avresetid Timer 1

Tryck ett kort tryck på – knappen för Timer 1.

Timer1 börjar blinka och under denna tid finns det möjlighet att justera tiden. Ändra tiden genom att stega med knapparna, – (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

Några sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till att visa klockan.

När timer 1 lyser med fast sken är uttaget strömsatt.



Tillfällig el (gäller bara AELN)

Produkten är försedd med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsugning av bil.

Detta erhålls genom att trycka på – knappen i cirka 3 sekunder. När timer 1 lyser med fast sken är uttaget strömsatt. För att avaktivera - tryck in samma knapp i cirka 3 sekunder.



Resetfunktion

Vid eventuella störningar i elektronisystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll knapparna + och -, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt tills fyra streck (----) visas i displayen. Systemet är då nollställt och inställningar kan då utföras enligt tidigare instruktioner.

Aktivering av Timer 2 (endast AELN, vissa modeller)



Aktivering / Avaktivering

För att aktivera Timer 2 tryck på plusknappen (timer 2) tills förinställd tid 17:00, samt Timer 2 visas i displayen. Timer 2 är nu aktiverad och avresetiden tiden kan ställas, se avsnitt inställning av Timer 2.

När timer 2 lyser med fast sken är uttaget strömsatt.

Inställning av avresetid Timer 2

Tryck ett kort tryck på + knappen för Timer 2. Timer 2 börjar blinka och avresetid kan ställas in på samma sätt som Timer 1

SISÄLTÖ

Käyttöohje AELN/KLN

Toiminnot

Ajan asettaminen

Ajastimen 1 lähtiöajan asettaminen

Kellon ohitus (vain AELN)

Nollaustoiminto

Ajastimen 2 aktivointi (vain AELN, tietyt mallit)

21

23

24

26

27

28

29