
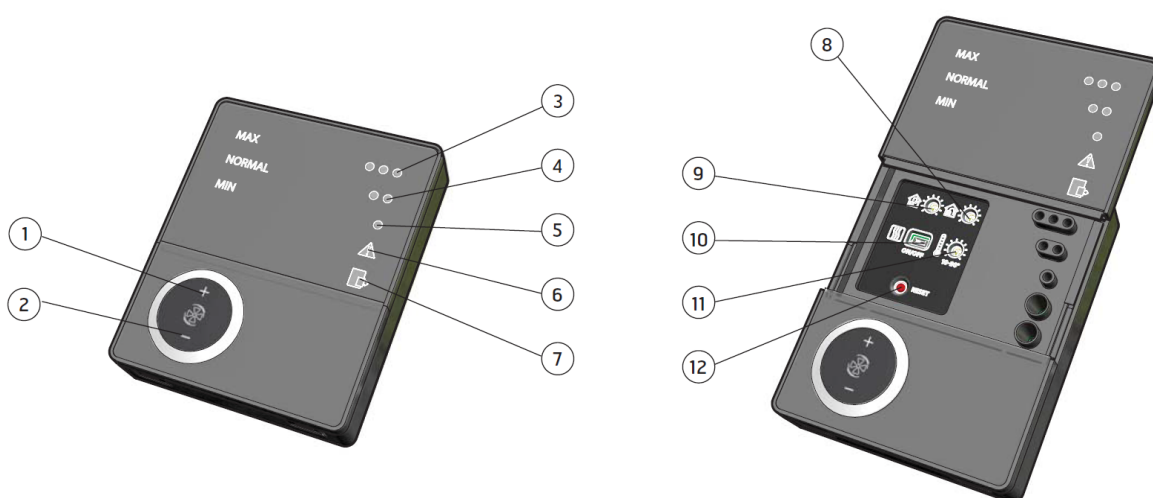


Byte/rengöring av filter

För att försäkra funktionen av våra ventilationssystem och förlänga livslängden är det viktigt att vi följer de rekommenderade intervallen för filterbyte. När servicelampan (No 7) lyser på kontrollpanelen var 6:e månad är det dags att antingen byta filter eller ta ut och dammsuga de gamla filtren. Styrelsen förser medlemmarna med nya filter en gång om året i samband med vårstädningen.

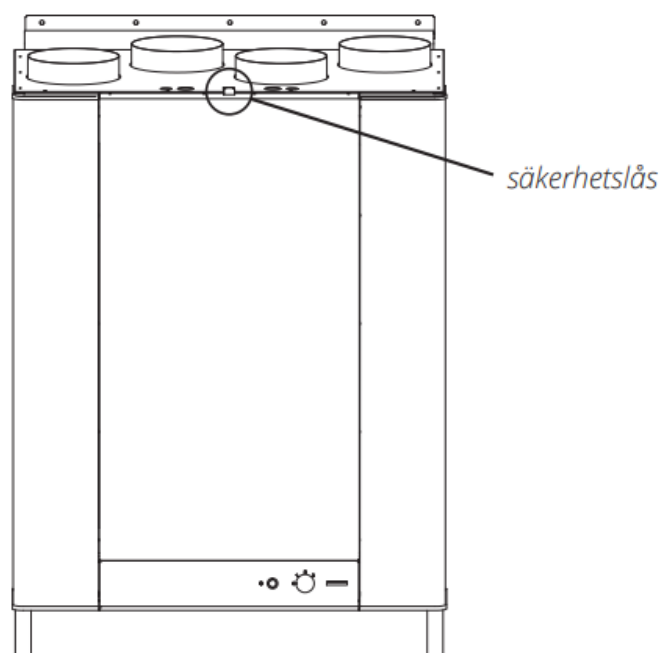

För att ta ut filtren behövs en skruvmejsel och en pall eller något att stå på. Börja med att skruva lös säkerhetslåset i överkant på kåpan, här kan pallen vara bra.




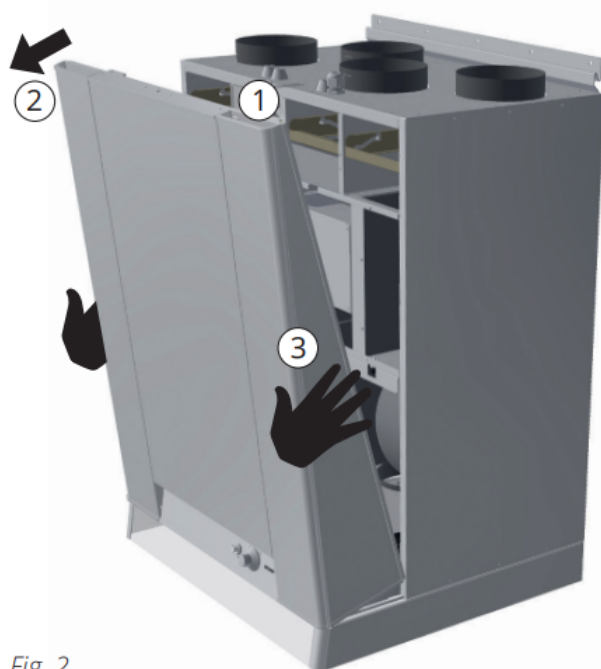


Fig. 2

Sen så fäller man hela kåpan mot sig och lyfter lite för att ta ner den.

Observera att kåpan är ganska tung, så var försiktig. Om du känner dig osäker kan du kontakta styrelsen för hjälp.

Sen är det bara att byta ut eller rengöra filtren. När du stoppar tillbaka filtren är det viktigt att de monteras i rätt riktning. Det finns en schematisk bild innanför kåpan som visar hur luftflödet går genom fläkten, använd denna för att orientera filtren rätt.

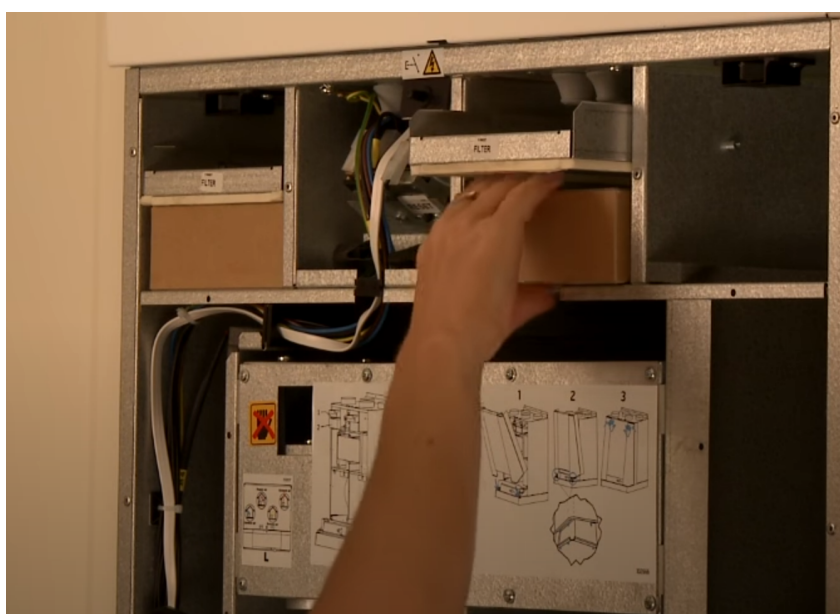

Kåpan monteras på samma sätt som den demonteras i omvänd ordning. Glöm inte att skruva tillbaka säkerhetslåset!

För att släcka servicelampan så drar man upp kåpan över kontrollpanelen och trycker på Reset-knappen (No 12).

Exempel på hur luftflödesschemat tolkas:

